

# 増設ユニット連結プレート取扱説明書

## 添付品

- ・ 連結プレート----- 2枚 (左右共通)
- ・ ビス ----- 8個
- ・ 取扱説明書 (本書)

## 注 意

- ・ 連結プレート取付けは、MX - 6000電源断状態で行って下さい。
- ・ 連結プレート取付け作業は、安定した台の上で行って下さい。

## 取付け手順

### カバー固定ビスを外す


連結する2台のユニットのカバー固定ビスを+ドライバーにて外して下さい。

上段ユニットは下カバー、下段ユニットは上カバーのビスを外します。

ユニットのカバーはサイドのビスで固定されています。

下カバーのビスを外した時、カバーが下方に下がり連結プレートの取付け作業が難しくなる場合があります。その場合にはユニットを上下逆に置いて作業して下さい。

取り外したビスは大切に保管して下さい。

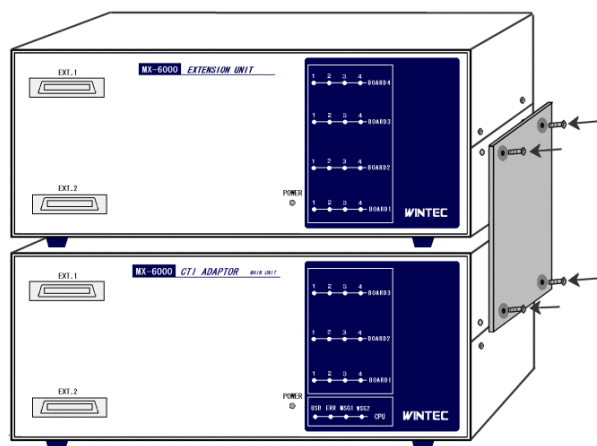

### 連結プレートを取付ける

ユニットカバーのビス穴と連結プレートのビス穴を合わせ、付属のビスを+ドライバーにて締め付けて下さい。

連結プレート(2枚)は左右共通となっていますので、どちらを使用されても取付け可能です。

連結プレートには前後の指定は有りませんが、取付けた際にフロント側に隙間ができます。

### 逆側のプレートを取付ける

上記、 の手順にて逆側のプレートを取付けて下さい。

取付け完了後、確実に固定されている事を確認して下さい。

2ユニット以上連結する場合も同一手順にて連結プレートを取付けて下さい。

