


## USBモジュール交換手順

以下の手順に従いUSBモジュールを交換してください。


### ⚠ 注意

- ・ 交換作業はCTIアダプターの電源を必ずオフにしてください。
- ・ USBモジュールの部品実装面には素手で触れないようにしてください。静電気により故障する可能性があります。

### 1) 故障USBモジュールの取外し

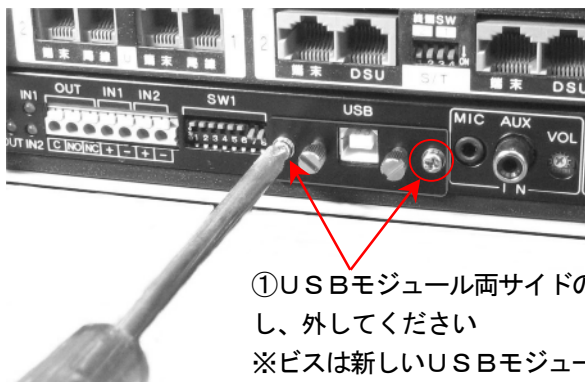

- ① USBモジュール両サイドのビスを(+)ドライバーを使用し、外してください  
※ビスは新しいUSBモジュール交換後に使用しますので無くさないようにしてください。

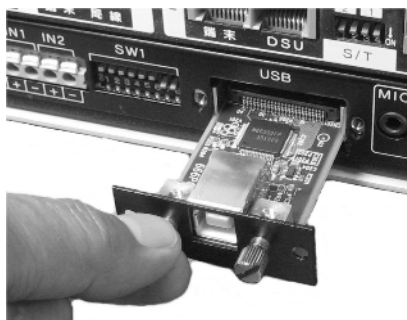


- ② ツマミを両手で持ち、手前に引っ張ってください。


先端のコネクタ部が外れるまでは、動きませんが、コネクタ部が外れますと比較的軽く引き抜く事が出来ます。

●モジュールが抜けない場合は「■USBモジュールが外れない場合」を参照願います。

## 2) 新しいUSBモジュールの取り付け

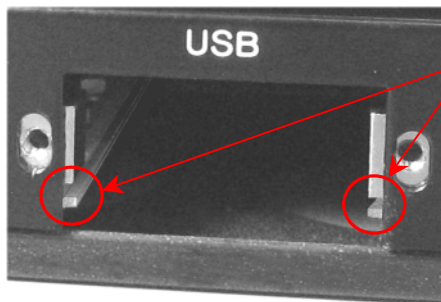

①この溝にUSBモジュールを差込みます。

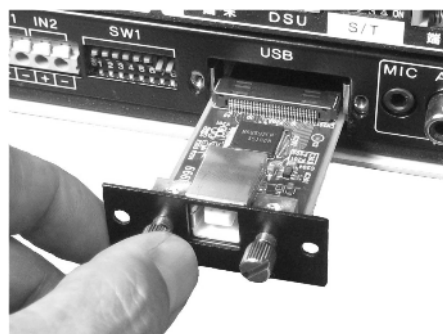


②そのまま奥まで差し込んでください。



③ツマミを押してコネクタ部を吻合させてください。

④最初に外したビスを使用し、(+)ドライバでパネルを固定してください。

### ■ USBモジュールが外れない場合

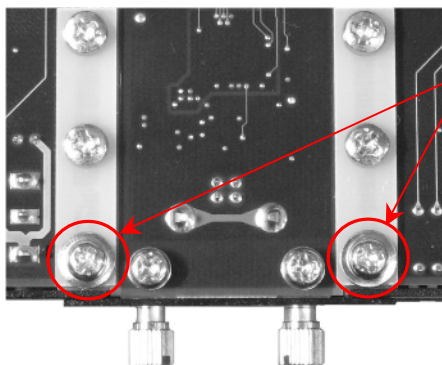

CPUボードを本体から抜き、裏面赤丸の2つのビスを**少しだけ**緩めてください。USBモジュールが動くようになります。  
※USBモジュールが動き始める位置で止め、必要以上に緩めないでください。  
※USBモジュール交換後、本ビスを軽く締めてください。